cimex ERADICATOR

Polti®
INNOVATIVE BY NATURE

KIT OPZIONALE ACCESSORI PER PULIZIA VAPORE
OPTIONAL STEAM CLEANING ACCESSORY KIT
KIT OPTIONNEL ACCESSOIRES DE NETTOYAGE VAPEUR
KIT OPCIONAL DE ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA A VAPOR
EXTRA-ZUBEHÖR-SET FÜR DIE DAMPFREINIGUNG
KIT OPCIONAL ACESSÓRIOS PARA A LIMPEZA A VAPOR
OPTIONELE KIT MET HULPSTUKKEN VOOR HET REINIGEN MET STOOM

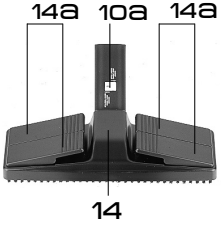

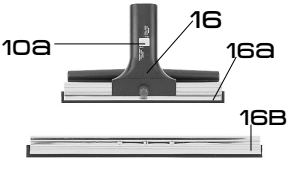

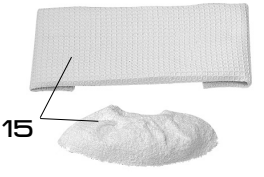

Fig. 8

Fig. 9

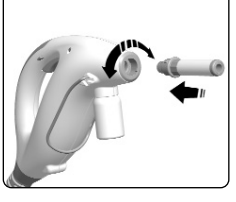

Fig. 10

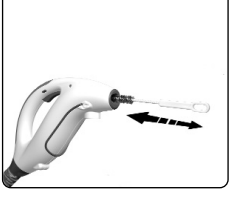

Fig. 11

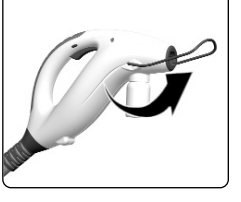

Fig. 12

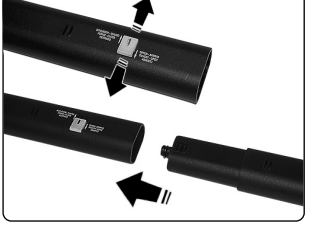

Fig.13a

Fig.13b

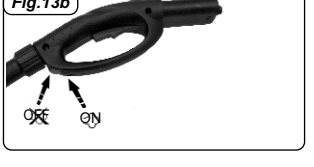

Fig.14

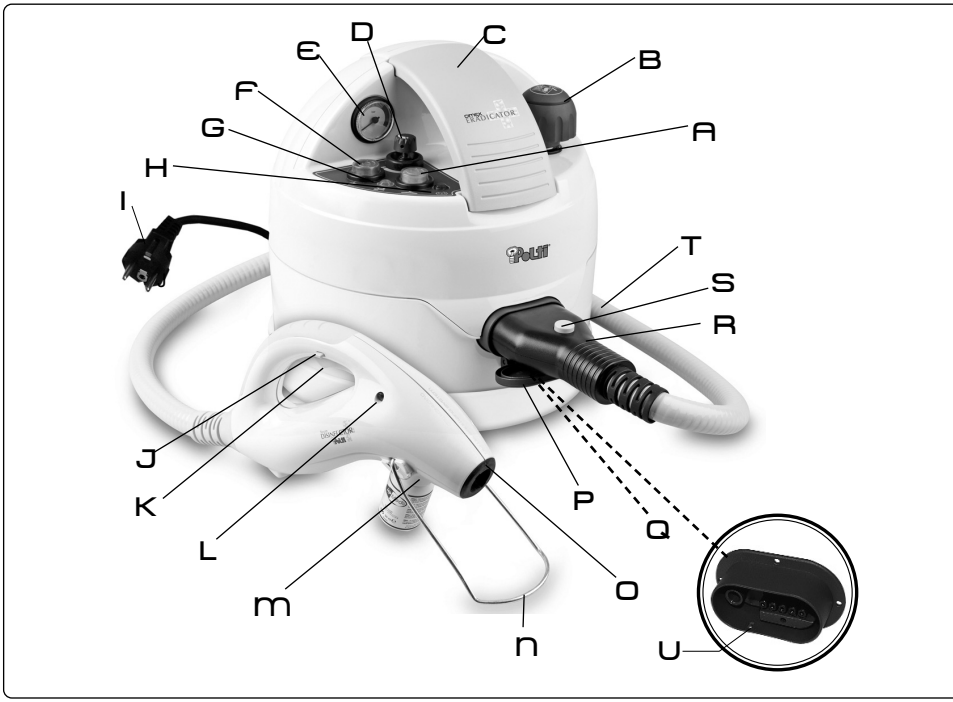
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
m
n
O
P
Q
R
S
T
U

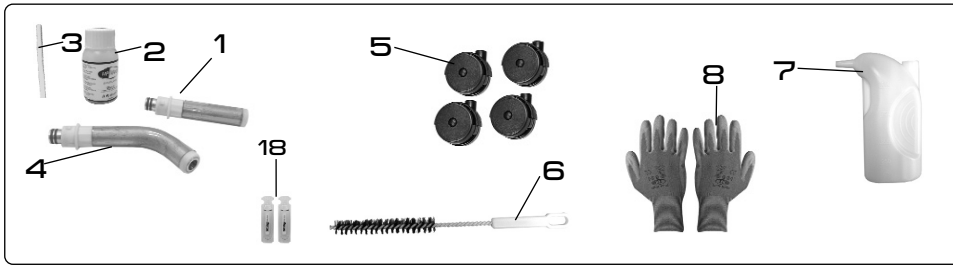
1
2
3
4
5
6
7
8
18

Fig. A

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

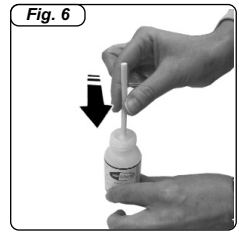
Fig. 6

Fig. 7

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.
- En cas de perte de ce manuel d'instructions, il est possible de le consulter et/ou de le télécharger en se connectant au site www.polti.com
- Déballer le produit et vérifier l'intégrité du produit et de tous les accessoires indiqués dans la légende. En cas de doute, ne pas utiliser le produit et contacter un SAV agréé.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique.
- Cet appareil ne peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et les personnes non expertes que s'ils ont été préalablement informés sur l'utilisation en toute sécurité du produit et sur les dangers liés au produit. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser les enfants nettoyer et effectuer l'entretien de l'appareil sans la surveillance d'un adulte. Mettre l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil est allumé ou en phase de refroidissement.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, le faire vérifier par un service après-vente agréé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- Les jets à haute pression peuvent être dangereux s'ils sont utilisés de manière impropre. Le jet ne doit pas être dirigé vers des personnes, des appareils électriques sous tension ou vers l'appareil.
- Conserver tous les composants de l'emballage hors de la portée des enfants : ce ne sont pas des jouets. Conserver le sachet en plastique hors de la portée des enfants : risque d'étouffement.

	ATTENTION : température élevée. Danger de brûlure ! Si indiqué, ne pas toucher les parties sur le produit.
	ATTENTION : Danger de brûlure !

INFORMATIONS SUR LA SECURITE :

Risque de décharges électriques et/ou court-circuit :

- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée conformément aux lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la terre.
- Toujours éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau.
- Si l'appareil reste inutilisé, débrancher la fiche d'alimentation du réseau. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.
- Avant d'effectuer tout type d'entretien, vérifier que l'appareil est éteint et que le câble d'alimentation est débranché du réseau.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais retirer la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veiller à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagés. Contacter un SAV agréé.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas utiliser de rallonges électriques non autorisées par le fabricant car elles pourraient provoquer des dommages et incendies.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés quand la fiche est branchée.
- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus.
- Ne pas utiliser l'appareil à côté d'un lavabo, d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient plein d'eau.
- Ne jamais plonger l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas diriger le jet de vapeur sur des appareils électriques et/ou électroniques sous tension ou sur l'appareil.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE:

Risque de blessures et/ou de brûlures pendant le fonctionnement de l'appareil:

- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des lieux présentant un risque d'explosion.
- Ne pas utiliser le produit en présence de substances toxiques.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil, ne jamais tenter de le démonter mais contacter un service après-vente agréé.
- Cet appareil est doté de dispositifs de sécurité dont le remplacement nécessite l'intervention d'un technicien autorisé.
- Avant de nettoyer ou de ranger l'appareil, s'assurer qu'il est froid.
- Ne jamais diriger le jet de vapeur vers des personnes, animaux ou déchets.
- Ne jamais approcher les mains du jet de vapeur.
- Durant le remplissage d'eau, éteindre la machine et débrancher la prise d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou des pertes.
- S'assurer, avant de brancher l'appareil au réseau, que la touche jet de vapeur continu n'est pas activée.
- Avant de remplir l'appareil encore chaud, laisser refroidir la chaudière pendant quelques minutes.
- Si l'on remplit la chaudière alors qu'elle est encore chaude, éloigner le visage car des gouttes d'eau peuvent s'évaporer au contact de la chaudière encore chaude et générer des éclaboussures de vapeur. Ne pas remplir la chaudière à chaud ; il est recommandé de procéder avec des petites quantités d'eau afin d'éviter l'évaporation instantanée de l'eau et le risque de brûlures.
- Ne jamais vider l'appareil quand l'eau à l'intérieur de la chaudière est encore chaude.
- Ne pas essayer de dévisser le bouchon lorsque l'appareil est en marche.
- Contrôler périodiquement l'état du bouchon de sécurité et de son joint d'étanchéité ; si nécessaire, les remplacer par des pièces de rechange originales.
- S'assurer que le bouchon de sécurité est bien vissé, pour éviter toute fuite de vapeur.
- Ne pas forcer l'ouverture du bouchon lorsque la pression dans la chaudière est minimale.
- Ne laissez sous aucun prétexte le bidon de remplissage ou l'entonnoir dans l'orifice de la chaudière avec l'appareil branché sur l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque de brûlure.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE:

utilisation de l'appareil:

- Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec l'eau du robinet.
  Ne pas utiliser de l'eau distillée, de l'eau de condensation des sécheuses, de l'eau parfumée, de l'eau de pluie, de l'eau des batteries, de l'eau des systèmes de climatisation ou analogues. Ne pas utiliser de produits chimiques ou détergents.
- Ne pas utiliser d'autres produits anti-calcaire que Kalstop FP2003.
- Toujours conserver l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de fourneaux allumés, étuves électriques ou autre source de chaleur.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C.
- Appuyer sur les touches uniquement avec le doigt, sans forcer ni utiliser des objets pointus comme les stylos.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout pas lorsque l'appareil est chaud.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil en cas de réparation ou de remplacement d'accessoires, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.
- Laisser refroidir l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Avant de ranger l'appareil, s'assurer qu'il est complètement froid.
- Il est nécessaire de maintenir l'appareil en position horizontale durant son fonctionnement.
- Toujours poser l'appareil sur des surfaces stables.
- Ne pas poser l'appareil chaud sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- Pendant l'utilisation, l'appareil doit être posé sur une surface (table ou sol). La poignée ne sert que pour le transport.
- Quand il est branché ou pendant le refroidissement, tenir l'appareil hors de la portée des enfants.

Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Cimex Eradicator est une méthode innovante et efficace pour éradiquer le problème des punaises de lit. Des tests de laboratoire et des essais sur le terrain ont montré que le traitement avec le jet de vapeur saturée sèche à haute température (180°C) de Cimex Eradicator permet d'éliminer la totalité des oeufs et des larves et un pourcentage très élevé d'insectes adultes.

Le distributeur spécial Steam Disinfector est en mesure de générer de la vapeur à 180°C.

*En effet, Steam Disinfector est doté d'un dispositif d'échange thermique à expansion contrôlée, **brevet mondial Polti**, qui chauffe encore plus la vapeur générée par la chaudière de Cimex Eradicator, jusqu'à la température indiquée ci-dessus. Oeufs, larves et insectes meurent ainsi en quelques secondes suite au choc thermique. Au moment de la distribution, la vapeur est mélangée à l'assainissant HPMED, une solution hydro-alcoolique qui peut être distribuée en présence de personnes : l'assainissant élimine les mauvaises odeurs provoquées par les punaises de lit.*

Notre équipe de techniciens a équipé Cimex Eradicator d'instruments aptes à rendre le travail toujours plus efficace et sûr :

- *Le **bouchon de sécurité**, breveté POLTI, interdit l'ouverture de l'appareil tant qu'il subsiste la moindre pression à l'intérieur de la chaudière.*
- *La **chaudière** inox 18/10 prévient toute attaque du calcaire et garantit la longévité de l'appareil.*

Cimex Eradicator est fabriqué en conformité avec les normes internationales CEI. Il est doté d'une soupape, d'un thermostat de sécurité et d'un thermostat supplémentaire de protection contre le fonctionnement à sec. Tous les composants et accessoires sont fabriqués avec des matériaux particulièrement résistant aux températures élevées.

LEGENDE

GENERATEUR

A) Interrupteur accessoires
B) Bouchon de sécurité breveté
C) Poignée de transport
D) Bouton réglage débit vapeur
E) Indicateur de pression
F) IInterrupteur de chauffe de la chaudière
G) Voyant pression
H) Voyant manque d'eau
I) Fiche d'alimentation électrique
P) Prise monobloc avec clapet anti-aspersion
U) Trou de blocage de la prise monobloc

DISTRIBUTEUR STEAM DISINFECTOR

J) Touche de sécurité
K) Bouton distribution vapeur
L) Témoin chauffage
M) Branchement flacon HPMED
N) Etrier entretoise / appui
O) Buse distributeur
Q) Ergot de fixation de la fiche monobloc
R) Fiche monobloc
S) Bouton blocage fiche monobloc
T) Monotube (vapeur - câble d'alimentation)

ACCESSOIRES

1) Accessoire rallonge droite
2) Flacon jetable HPMED
3) Mèche
4) Accessoire rallonge courbe
5) Roulettes
6) Brosse
7) Bouteille remplissage
8) Gants de protection
18) 2 Flacons de Kalstop FP2003

ACCESSOIRES EN OPTION

9) Flexible
9a) Poignée pistolet
9b) Commande vapeur
9c) Interrupteur de sécurité
10) Tubes rallonge
10a) Bouton de blocage accessoires
11) Petite brosse ronde pour accessoire 120°
12) Accessoire 120°
13) Petite brosse
14) Brosse sols
14a) Support de fixation avec pinces
15) Chiffons coton
16) Accessoire 120°
16a) Petite raclette vitres
16b) Grande raclette vitres
17) Joints de rechange accessoires

CE Cet appareil est conforme a la directive 2004/108/CE (CEM) et a la directive 2006/95/CE (basse tension)

POLTI se réserve le droit de procéder à toutes modifications techniques qui s'avéreraient nécessaires sans aucun préavis.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

L'appareil est destiné à un usage professionnel comme générateur de vapeur, conformément aux descriptions et aux instructions contenues dans le présent manuel. Nous vous invitons à lire attentivement ces instructions et à les conserver car elles pourraient vous être utiles à l'avenir.

Polti S.p.A. et ses distributeurs déclinent toutes responsabilités pour tout accident dû à une utilisation de l'appareil qui ne correspond pas aux conditions d'emploi ci-dessous.

ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE): informations aux utilisateurs

Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.

Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères.

L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé.

Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.

IMPORTANT

Tous les appareils sont testés rigoureusement en fin de chaîne de production. C'est pourquoi votre Cimex Eradicator peut encore contenir de l'eau résiduelle dans la chaudière.

HPMED

HPMEd est, de par ses caractéristiques, l'adjuvant idéal pour une action efficace de la vapeur saturée sèche à haute température distribuée par Cimex Eradicator.

L'ajout de HPMED au jet de vapeur de Cimex Eradicator permet d'éliminer les oeufs, les traces organiques dues aux excréments des punaises de lit ainsi que l'odeur caractéristique de ces insectes sur les surfaces.

Mode d'emploi : Reliez le flacon jetable au distributeur, comme décrit au paragraphe Utilisation.

Allumez la machine en suivant les instructions du fabricant. Une fois que celle-ci est prête à l'emploi, distribuez la vapeur et le produit HPMED. Le produit, mélangé avec la vapeur, sèche habituellement dans un délai de 30 secondes à une minute selon les conditions ambiantes.

Avertissements : Garder hors de portée des enfants. Ne pas avaler. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

HPMED est un nettoyant pour surfaces dures.
Contient < 5 % de tensioactifs non ioniques. (Règ. CEE 648/2004)

PREMIERE UTILISATION

Avant d'utiliser Vaporetto, monter les roulettes pivotantes comme illustré à la figure A.

PREPARATION

- Dévisser le bouchon de sécurité (**B**) et remplir la chaudière avec 2 litres d'eau en utilisant le bidon (**7**) (Fig.1).

ATTENTION: Ne pas remplir la chaudière à chaud ; il est recommandé de procéder avec des petites quantités d'eau afin d'éviter l'évaporation instantanée de l'eau et le risque de brûlures.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec l'eau du robinet.

Celle-ci contient toutefois du calcaire qui peut former des incrustations avec le temps ; il est donc conseillé d'utiliser un mélange composé de 50 % d'eau du robinet et de 50 % d'eau déminéralisée ou ayant subi un traitement d'adoucissement. Il est recommandé d'ajouter le détartrant spécial Kalstop FP2003 à base naturelle pour éviter la formation de calcaire en n'utilisant que de l'eau du robinet.

Ne pas utiliser de l'eau distillée, de l'eau de condensation des sécheuses, de l'eau parfumée, de l'eau de pluie, de l'eau des batteries, de l'eau des systèmes de climatisation ou analogues. Ne pas utiliser de produits chimiques ou détergents.

- Revisser à fond le bouchon de sécurité (Fig. 2). Visser avec attention le bouchon de sécurité (**B**) pour éviter toute fuite de vapeur quand l'appareil est en fonction.
  Dans ce cas, éteindre l'appareil, débrancher le cordon d'alimentation et attendre que l'appareil refroidisse avant de revisser le bouchon.
- Brancher la fiche d'alimentation (**I**) à une prise dotée de mise à la terre.

NOTE: Lorsque vous remplissez votre centrale pressing Cimex Eradicator, veillez à ne pas mettre trop d'eau afin qu'elle ne déborde pas et ne mouille votre table.

ATTENTION: Ne laissez sous aucun prétexte le bidon de remplissage ou son entonnoir dans l'orifice de la chaudière avec Cimex Eradicator branché sur l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque de brûlure.

UTILISATION

- Actionner l'interrupteur de la chaudière (**F**) et l'interrupteur accessoires (**A**) qui s'allument comme le voyant pression (**G**).
- Attendre que le voyant pression (**G**) s'éteigne. A ce moment, Cimex Eradicator est prêt à fonctionner.
- Ouvrir le clapet de la fiche monobloc (**P**) et brancher la fiche monobloc (**R**) en appuyant sur le bouton de blocage (**S**) et en contrôlant que l'ergot de fixation (**Q**) soit bien en position dans le trou de blocage (**U**) (Fig. 3).
- Dévissez le bouchon du flacon jetable (**2**) (Fig. 5).
- Introduisez la mèche (**3**) à travers le trou du flacon jetable (Fig. 6), jusqu'à ce qu'elle touche le fond du flacon, en faisant en sorte qu'elle reste bien droite (Fig. 7).
- Vissez le flacon au branchement flacon en veillant à ce que la mèche entre parfaitement, sans se tordre, dans le trou à l'intérieur du branchement (Fig. 8).

AVERTISSEMENTS :

- Ne vissez pas le flacon au pistolet sans la mèche.
- Si durant l'utilisation du produit, le niveau de HPMED ne baisse pas, cela signifie que la mèche n'a pas été introduite correctement ou qu'elle s'est tordue à l'intérieur du flacon. Dévissez le flacon et répétez la procédure, en veillant à introduire correctement la mèche.

- Attendez que le témoin chauffage (**L**) s'éteigne.
- Réglez le débit de vapeur au moyen de la poignée (**D**) à un niveau moyen (voir paragraphe "Regulation du débit de vapeur").
- Appuyez sur le bouton poussoir de distribution de la vapeur (**K**) pour que le distributeur commence à émettre de la vapeur.

N.B.: la poignée est dotée d'une touche de sécurité (**J**) qui empêche l'activation accidentelle du distributeur de vapeur par les enfants ou les personnes qui n'en connaissent pas le fonctionnement. Si vous devez laisser momentanément l'appareil sans surveillance, placez la touche de sécurité (**J**) sur la position d'arrêt. Pour distribuer de nouveau de la vapeur, replacez la touche sur la position d'origine.

- En début d'utilisation, quelques gouttes d'eau peuvent sortir tant que le flexible n'a pas atteint une température qui évite toute condensation. Nous vous conseillons d'orienter le premier jet sur une chiffonnette pour recueillir ces gouttes d'eau.
- Durant l'utilisation, le témoin distributeur (**L**) et le voyant pression (**G**) s'allumeront puis s'éteindront. Cela indique que la résistance électrique fonctionne pour maintenir constante la température dans le distributeur. Il est donc possible de continuer le traitement car ce phénomène est tout à fait normal.

- **AVANT DE TRAITER LES SURFACES, IL EST CONSEILLE D'ORIENTER LE PREMIER JET DE VAPEUR PENDANT ENVIRON 30 SECONDES SUR UN CHIFFON OU VERS LE BAS SANS AVOIR BLOQUE LE FLACON JETABLE (2). CETTE OPERATION PERMET D'OBTENIR LA TEMPERATURE ET LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPTIMALES.**

MODALITÉS D'UTILISATION

Avant de traiter avec le système à vapeur les surfaces délicates ou particulières, lisez les instructions du fabricant et effectuez toujours un test sur une partie cachée ou sur un échantillon.
Laissez sécher la partie traitée afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de changement de couleur ou de déformation.
Distribuez de la vapeur pendant 2 secondes vers le bas pour amener à la température requise tous les composants de la machine et éviter ainsi la formation de condensation.
Placez le distributeur perpendiculairement à la surface à traiter et maintenez la distance fournie par l'étrier entretoise / support (**N**), en évitant tout contact direct si la surface est réalisée dans un matériau délicat (Fig. 11).
Distribuez la vapeur sèche en continu en faisant des mouvements répétés « en pinceau » sur la surface à assainir. De cette manière, le débit de vapeur sèche à haute température éliminera les punaises, tuant les oeufs sur toutes les surfaces traitées.
Cimex Eradicator émet de la vapeur sèche à haute température qui sèche habituellement sans laisser de résidus, dans un délai de 30 secondes à 1 minute, selon les conditions ambiantes.
Avant l'utilisation, vérifiez que le matériau traité résiste aux températures élevées.

REGULATION DU DEBIT VAPEUR

Cimex Eradicator vous permet d'optimiser le débit de vapeur en agissant sur le bouton de réglage (**D**) (Fig. 4). Tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour avoir le maximum de vapeur. Pour diminuer, tourner le bouton dans le sens contraire.

INDICATEUR DE PRESSION

Cimex Eradicator est doté d'un indicateur (**E**) pratique et précis pour lire immédiatement la pression de service.

BOUCHON DE SECURITE / REMPLISSAGE EN COURS D'UTILISATION

Cet appareil est muni d'un bouchon de sécurité qui empêche l'ouverture accidentelle de la chaudière quand il y a de la pression à l'intérieur. Par conséquent, pour dévisser le bouchon, il faut effectuer des opérations particulières que nous décrivons ci-après.
Le manque d'eau est signalé par le voyant (**H**) et par un signal sonore (s'il est présent) à l'intérieur de l'appareil. Lorsqu'il n'y a plus d'eau, procédez comme suit :

- Eteignez l'appareil au moyen de l'interrupteur chaudière (**F**).
- Actionner l'interrupteur sortie vapeur (**K**) du Steam Disinfector jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débit de vapeur.
- Eteignez l'interrupteur accessoires (**A**).
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation (**I**) du secteur.
- Dévissez le bouchon de sécurité (**B**) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Attendez quelques minutes pour permettre à la chaudière de refroidir.
- Effectuer le remplissage en procédant comme indiqué au chapitre préparation.

ATTENTION: Le non-respect de cette procédure comporte un risque de brûlure.

BRANCHEMENT ACCESSOIRES

Pour brancher les accessoires au distributeur, procédez de la manière suivante :

Accessoire rallonge droite (1)
Accessoire rallonge courbe (4)
Placez l'accessoire au niveau de la buse de distribution (**O**) et tournez l'accessoire pour le bloquer (Fig. 9).

Pour les traitements normaux, utilisez l'accessoire rallonge droite (**1**).
Utilisez l'accessoire rallonge courbe (**4**) pour les endroits difficiles à atteindre.

AUGMENTEZ LA POLYVALENCE DE CIMEX ERADICATOR AVEC NOS ACCESSOIRES OPTIONNELS

Cimex Eradicator peut se transformer en un excellent système de nettoyage écologique grâce au kit d'accessoires en option.

PRECAUTIONS POUR LES SURFACES DELICATES

- Avant de traiter à la vapeur les cuirs, tissus particuliers et surfaces en bois, lire les instructions du fabricant et toujours effectuer un test sur une partie cachée ou sur un échantillon. Laisser sécher la partie traitée afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de changement de couleur ou de déformation.
- Pour le nettoyage à la vapeur des surfaces en bois et des sols en cotto traité, faire très attention car une utilisation prolongée de la vapeur peut endommager la cire, le brillant ou la couleur des surfaces traitées. Il est donc conseillé de régler la vapeur au minimum (si l'appareil prévoit le réglage de la vapeur) et de ne jamais diriger le jet de vapeur directement sur la surface, mais de couvrir la brosse avec un chiffon. Ne pas diriger le jet de vapeur trop longtemps sur un même endroit.
  Pour nettoyer les surfaces en bois (meubles, portes, etc.), il est conseillé d'utiliser un chiffon sur lequel on a préalablement dirigé un jet de vapeur.
- Sur des surfaces très délicates (matériaux synthétiques, surfaces cirées) il est recommandé d'utiliser les brosses toujours enrobées d'un chiffon et d'utiliser la vapeur au minimum.
- Pour le nettoyage des vitres à une période où la température extérieure est particulièrement basse, il faut éviter tout choc thermique sur la vitre. Pour cela, passez la vapeur à une distance d'au moins 50 cm de la vitre.
- Pour le soin de vos plantes, nous vous recommandons de passer la vapeur à une distance de 50 cm des feuilles.

SUGGESTIONS

Voici quelques conseils de réglage vapeur :

- *Vapeur forte :* pour éliminer incrustations, taches, graisse et pour désinfecter ;
- *Vapeur normale :* pour moquette, tapis, vitres, sols ;
- *Vapeur délicate :* pour vaporiser les plantes, nettoyer les tissus délicats, les tapisseries, les canapés, etc.

MONTAGE DES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Tous les accessoires de Cimex Eradicator peuvent être directement raccordés au pistolet vaporisateur ou aux tubes rallonge de la manière suivante (Fig. 12) :

- Positionnez la touche de blocage (**10a**) (présente sur chaque accessoire) dans la position OUVERT.
- Montez sur la poignée ou sur le tube rallonge l'accessoire souhaité.
- Positionnez la touche (**10a**) dans la position FERMÉ.
- Vérifiez que les accessoires sont correctement montés.

Pour raccorder la gaine à Cimex Eradicator, suivez le même mode opératoire que pour le Steam Disinfector.

LE KIT D'ACCESSOIRES EN OPTION SE COMPOSE DE :

POIGNEE PISTOLET (9)

Seul sans brosse, le pistolet peut être utilisé pour des travaux particuliers qui, en fonction du type de matériau ou de la nature de la saleté à enlever, nécessitent une vaporisation plus ou moins rapprochée. Après vaporisation, enlevez dans tous les cas les saletés plus tenaces avec un chiffon sec ou une éponge. Utilisez le pistolet pour:

- Traiter les taches sur la moquette ou les tapis avant de passer la brosse.
- Nettoyer des aciers inoxydables, des revêtements en matériaux stratifiés ou des surfaces vernies,
- Nettoyer les endroits d'un accès difficile tels qu'escaliers, châssis de fenêtres, montants de portes, profilés en aluminium,
- Nettoyer les poignées de plaques de cuisson, les socles de robinets,
- Nettoyer les jalousies, radiateurs ou l'intérieur de voitures,
- Vaporiser les plantes d'intérieur (à distance),
- Désodoriser et défroisser les vêtements.
  Si nécessaire (endroits difficilement accessibles), le pistolet peut être monté sur un tube de rallonge.

TUBES RALLONGE (10)

Les deux tubes rallonge sont la solution idéale pour accéder facilement aux surfaces les plus éloignées: des sols aux plafonds.

BROSSE SOLS (14)

- Pour nettoyer les sols, accrocher à la brosse un chiffon sec et propre et passer avec la brosse en exerçant un mouvement de haut en bas sans appuyer. Quand un côté est sale, tourner le tissu.
- Utiliser la brosse sans chiffon sur les endroits souillés présentant des incrustations et sur les joints des carreaux en exerçant un mouvement latéral pour soulever la poussière.
- Sur les surfaces verticales lavables ou sur les tapisseries et les plafonds, recouvrir la brosse avec un chiffon sec et procéder comme pour les sols.
- Sur tous les types de moquettes synthétiques ou en laine, au sol et au mur, ainsi que sur tous les tapis, Cimex Eradicator garantit une hygiène maximale et restitue l'aspect d'origine en ravivant les couleurs. Passer sur la surface avec la brosse sans chiffon pour faire remonter à la surface la saleté, recouvrir la brosse avec un chiffon en coton en le bloquant dans les crochets à levier (**14a**), puis repasser sur la surface pour recueillir la poussière. Procéder rapidement et sans appuyer sur la moquette en déplaçant la brosse vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés sans s'arrêter trop longtemps au même endroit. Le traitement peut être répété à volonté, sans danger pour les surfaces. Le séchage est pratiquement immédiat. Si les moquettes sont très sales ou saturées de produits de nettoyage, ne pas trop insister ; les résultats seront évidents seulement après plusieurs utilisations de Cimex Eradicator.
- Pour nettoyer les taches tenaces, avant de procéder au traitement décrit précédemment, traiter directement la tache avec le pistolet à vapeur, en l'inclinant autant que possible (jamais à la verticale par rapport à la surface à traiter) et placer un chiffon sur la tache, de façon à recueillir la saleté "soufflée" par la pression de la vapeur.

PETITE BROSSE (13)

Utilisez la petite brosse chaque fois qu'il est impossible ou difficile d'utiliser la grande brosse. La brosse peut être fixée directement au pistolet ou à un ou deux tubes rallonge. Il est pratique d'utiliser la petite brosse dans les cas suivants :

- Tissus de décoration (après essais préalables sur des endroits cachés),
- Intérieur des voitures, pare-brises incrustés,
- Petites surfaces vitrées,
- Carreaux et autres petites surfaces.

Lors du nettoyage du bois (poutres, sols), ne vaporisez pas directement mais recouvrez la brosse (grande ou petite) avec un chiffon en coton plié plusieurs fois.

Pour nettoyer les meubles, vaporisez d'abord un chiffon en coton sec puis passez au nettoyage. L'humidité chaude du chiffon enlève la poussière, les taches et l'électricité statique et les meubles restent ainsi propres pendant longtemps sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des produits nocifs.

BUSE HAUTE PRESSION 120° (12)

La buse haute pression qui se fixe directement au pistolet possède un bec coudé qui vous permet de diriger les jets de vapeur dans des endroits éloignés et difficilement accessibles avec le pistolet. C'est la solution idéale pour le nettoyage de radiateurs, de châssis de portes ou de fenêtres, de toilettes ou de jalousies. Un accessoire extrêmement utile et irremplaçable.

RACLETTE A VITRES (16)

La raclette à vitres permet de nettoyer très efficacement et rapidement toutes les surfaces vitrées sans utiliser de produits détergents. Les vitres resteront également propres plus longtemps car vous n'aurez plus cette fine pellicule que laissent les produits détergents sur les vitres sur laquelle les doigts marquent et les poussières se fixent. L'accessoire est doté de deux brosses : brosse courte (**16a**), brosse longue (**16b**).

Le nettoyage des vitres s'effectue en deux temps:

- Vaporisez la vitre rapidement en passant la raclette à distance et en appuyant sur la commande vapeur (**9a**),
- Relâchez la commande vapeur (**9a**) et passez la raclette en appuyant sur la vitre pour la nettoyer. En bas de la vitre, passez un chiffon pour récupérer les quelques gouttes d'eau qui auront coulé.
- Pour mieux éliminer la saleté et avoir une action abrasive optimale, il est conseillé d'utiliser les soies de la grande raclette lave-vitres.

Pour nettoyer des surfaces plus grandes, il est possible de relier le raclette à vitres aux tubes rallonge.

JOINTS DE RECHANGE DES ACCESSOIRES (17)

Vérifier périodiquement l'état du joint coloré qui se trouve dans la fiche monobloc (Q). Si nécessaire, le remplacer par la pièce de rechange appropriée (17), comme indiqué ci-dessous.

- Enlever le joint endommagé.
- Insérer le nouveau joint dans la buse vapeur et le pousser jusqu'au bout. Voir (fig. B)
- Lubrifier le joint avec de la graisse de silicone ou de la vaseline, ou avec de petites quantités d'huiles végétales.

Fig. B

Effectuer également ce contrôle sur les joints des tubes rallonge (10) et de la poignée pistolet (9a).

Si nécessaire, le remplacer par la pièce de rechange appropriée (17), comme indiqué ci-dessous.

- Enlever le joint endommagé.
- Insérer le nouveau joint dans la buse vapeur et le pousser jusqu'au bout. Voir (fig. C)
- Lubrifier le joint avec de la graisse de silicone ou de la vaseline, ou avec de petites quantités d'huiles végétales.

Fig. C

UTILISATION DU PORTE ACCESSOIRES

L'emplacement réservé au rangement des accessoires permet de fixer sur le corps de l'appareil le tube avec la brosse montée:
faire glisser la rainure située à l'arrière de la brosse dans le guide du porte-accessoires qui se trouve sur l'appareil (Fig. 14).

KALSTOP

L'eau contient du magnésium, des sels minéraux et d'autres dépôts qui favorisent la formation du calcaire. Pour éviter que ces résidus n'abîment l'appareil, il suffit d'utiliser régulièrement Kalstop FP2003. Ce détartrant spécial à base naturelle pulvérise le calcaire, ce qui évite les incrustations et protège les parois en métal de la chaudière. Kalstop FP2003 est en vente dans tous les magasins de petits électroménagers, auprès des Services après-vente Polti ou sur notre site www.polti.com

RANGEMENT DE L'APPAREIL

Après avoir utilisé l'appareil, rangez-le dans un endroit sec et propre, débranché du réseau électrique, à l'abri de sources de chaleur et d'agents atmosphériques.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN

- **Avant d'effectuer toute opération d'entretien, s'assurer que l'appareil a refroidi puis débrancher le cordon d'alimentation.**
- Après avoir utilisé les brosses, il est conseillé de laisser refroidir les soies dans leur position naturelle, de manière à éviter toute déformation.
- Pour le nettoyage externe de l'appareil, il suffit d'utiliser un chiffon humide.

NETTOYAGE DE LA BUSE DU DISTRIBUTEUR

Effectuez le nettoyage de la buse de distribution toutes les 10-15 heures d'utilisation.
Procédez au nettoyage de la buse de distribution en utilisant la petite brosse (**6**) fournie, en la faisant glisser à l'intérieur du tube de manière à retirer toute trace de calcaire présent à l'intérieur (Fig.10).

SOLUTION DES ANOMALIES

ANOMALIE	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	Câble d'alimentation (I) non branché	Brancher le câble d'alimentation (I) dans une prise de courant appropriée.
	Interrupteur chaudière (F) éteint	Allumer l'interrupteur chaudière (F).
L'appareil est allumé mais ne distribue pas de vapeur	L'appareil n'est pas encore sous pression.	Attendre que le voyant pression (E) s'éteigne.
	Manque d'eau dans la chaudière.	Remplir la chaudière comme décrit au paragraphe "Préparation".
	Steam Disinfector ou pistolet à vapeur (9) non insérés correctement.	Insérer correctement jusqu'au bout le Steam Disinfector ou le pistolet à vapeur (9)
	Bouton de réglage vapeur (D) réglé au minimum.	Amener le bouton de réglage (D) à la position désirée.
Un peu de vapeur sort du bouchon de sécurité (A)	Joint endommagé ou manquant.	Remplacer le joint du bouchon de sécurité.
	Bouchon de sécurité non vissé à fond.	Éteindre l'appareil, débrancher le cordon d'alimentation et attendre que l'appareil refroidisse avant de revisser le bouchon.
Fuite de vapeur du raccord des accessoires	Joints endommagés ou manquants.	Remplacer les joints.